

bewello

Christmas tree train

plays music, lights - battery operated

Weihnachtszug

mit Musik und Beleuchtung – Batteriebetrieb

Karácsonyfa kisvasút

zenél, világít - elemes

Železnice na vánoční strom

se zvukem a světlem - na baterie

Železnica na vianočný strom

so zvukom a svetlom - na batérie

Șină luminoasă pentru bradul de Crăciun

cu muzică și lumini - funcționează cu baterie

Product Nr.

BW2043



USER MANUAL AND INSTALLATION GUIDE

EN

Christmas tree train

plays music, lights - battery operated

At Christmas time everyone wants to decorate their home and Christmas tree, but why not decorate it with a really special ornament? Check out our little train, which can be placed under any Christmas tree and instantly brighten up the room!

This little train is not only decorative, but also enhances the festive atmosphere with its unique features. The locomotive lights up and plays music, creating a magical experience for the whole family as it disappears behind the Christmas tree, pulling the carriages and Santa's sleigh full of presents. The assembly requires no expertise, it can be assembled in a few minutes. The product is made of high quality materials and has a long lifetime. The train is powered by 2 AA batteries, which you place in the locomotive and turn on and off with the switch on the side. You can choose the order of the wagons.

If you want your Christmas decorations to be special and memorable, this little train is the ideal choice!

- 4 different types of tracks can be built
- Special Christmas train
- Light and sound effect
- With Santa Claus, snowman figure
- Shiny, decorative train set
- Wireless, battery operation
- Star head screwdriver required for assembly

Energy source: 2 x AA 1,5V Battery (not included)

Light: Warm white LED

Sounds: Christmas melody

Track diameter: Ø80 / 105 / 105 / 132 cm

**Number of train
wagons:** 2 pcs + locomotive

Train size: 46 x 5 x 10 cm

Protection: IP20

Material: Plastic

Colour: Black, red, green, white, gold

COMPONENTS

A	locomotive	1
B	snowman wagon	1
C	passenger wagon	1
D	railway track	13
E	bridge element	2
F	wood	1
G	additional tables	1
H	sticker set	1

ASSEMBLY


1. Inserting batteries: Using a star-head screwdriver, remove the top of the locomotive (A), which is also the battery cover. The screw is located on top of the locomotive, next to the chimney. Insert 2 identical 1.5V AA batteries. Make sure that the polarity is correct when inserting the batteries. After inserting the batteries, replace the battery cover.
2. Make sure that the slide switch on the right side of the locomotive (A) is in the „OFF“ position. Use the hooks to connect the trolleys to the locomotive (B-C)
3. Adjust the railway track (D) to obtain a continuous track. When joining the rails, make sure that they fit exactly. Place the trolleys on the track and turn on the product. Place the trolleys on the track and turn on the product.

WARNINGS

- The manufacturer and distributor shall not be liable for any damage resulting from incorrect assembly or improper use!
- After assembly, please check that no objects (Christmas tree ornaments, pine branches, etc.) are preventing the train from moving on the track!
- The railway set is not a toy! Keep out of reach of children!
- Use for decorative purposes only!
- Do not disassemble or modify the product!
- In case of a malfunction, seek help from an electrician.
- Remove the batteries from the product if it will not be used for a long period of time.

PROPER DISPOSAL OF THE APPLIANCE (ELECTRICAL APPLIANCE)

(Applicable in the European Union and all other European countries participating in separate collection) According to Directive 2012/19/EU, electrical waste and appliances must not be disposed of as household waste. Old appliances should be placed in a collection to maximise the recycling of materials and reduce their impact on human health and the environment. The crossed-out bin symbol is displayed on all products for which separate collection is mandatory. Consumers should contact their local authorities for more information.

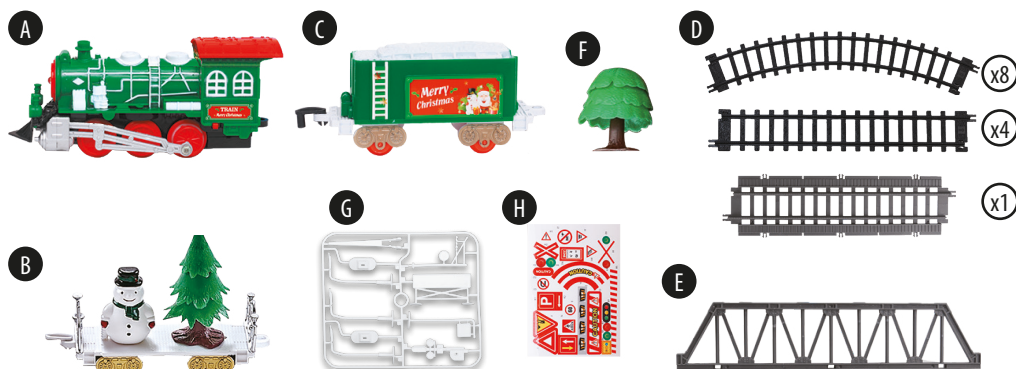

Weihnachtsbaum-Eisenbahn Musik, Lichter - batteriebetrieben

Zur Weihnachtszeit möchte jeder sein Haus und seinen Weihnachtsbaum schmücken, aber warum nicht mit einem ganz besonderen Schmuckstück? Sehen Sie sich unseren kleinen Zug an, der unter jeden Weihnachtsbaum gelegt werden kann und den Raum sofort verschönert!

Dieser kleine Zug ist nicht nur dekorativ, sondern trägt mit seinen einzigartigen Eigenschaften auch zur festlichen Atmosphäre bei. Die Lokomotive leuchtet, spielt Musik und bietet ein magisches Erlebnis für die ganze Familie, wenn sie hinter dem Weihnachtsbaum verschwindet und die Waggon und den Schlitten des Weihnachtsmanns mit Geschenken zieht. Die Installation erfordert keine Fachkenntnisse, sie kann in wenigen Minuten installiert werden. Das Produkt ist aus hochwertigen Materialien hergestellt und hat eine lange Lebensdauer. Der Zug benötigt 2 AA-Batterien, die Sie in die Lokomotive legen, und mit dem Schalter an der Seite ein- und ausschalten können. Sie können die Reihenfolge der Waggon selbst bestimmen.

Wenn Sie möchten, dass Ihre Weihnachtsdekoration besonders und unvergesslich wird, ist dieser kleine Zug die ideale Wahl!

- 4 verschiedene Schienen können gebaut werden
- Spezieller Weihnachtszug
- Licht- und Soundeffekt
- Mit Nikolaus, Schneemannfigur
- Glänzendes, geschmücktes Zugset
- Kabellos, Batteriebetrieb
- Für den Zusammenbau ist ein Kreuzschlitzschraubendreher erforderlich

KOMPONENTEN

A	Lokomotive	1
B	Schneemannwagen	1
C	Personenkraftwagen	1
D	Bahnstrecke	13
E	Brückenelement	2
F	Holz	1
G	Zusatztabellen	1
H	Aufkleberset	1

Energiequelle:	2 x AA 1,5V Batterie (nicht Zubehör)
Licht:	Warmweiße LED
Klänge:	Weihnachtsmelodie
Spurdurchmesser:	Ø80 / 105 / 105 / 132 cm
Anzahl der Zugwagons:	2 + Lokomotive
Zuggröße:	46 x 5 x 10 cm
Schutz:	IP20
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz, rot, grün, weiß, gold

ZUSAMMENBAU

1. Batterien einlegen: Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Oberseite der Lokomotive (A), die auch den Batteriefachdeckel ist. Die Schraube befindet sich auf der Oberseite der Lokomotive, neben dem Kamin. Legen Sie 2 identische 1,5 V AA-Batterien ein. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität. Schließen Sie nach dem Einlegen der Batterien den Batteriefachdeckel wieder.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Schiebeschalter auf der rechten Seite der Lokomotive (A) in der Position „OFF“ steht. Verwenden Sie die Haken, um die Wagen an der Lokomotive zu befestigen (B-C).
3. Stellen Sie die Bahnstrecke (D) so ein, dass ein durchgehendes Gleis entsteht. Achten Sie beim Zusammenfügen der Schiene darauf, dass sie genau passt. Setzen Sie die Wagen auf die Schiene und schließen Sie das Produkt an.


WARNUNGEN

- Der Hersteller und Vertreiber übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falsche Montage oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen!
- Vergewissern Sie sich nach dem Zusammenbau, dass keine Gegenstände (Christbaumschmuck, Tannenzweige...) die Bewegung des Zuges auf der Strecke behindern!

- Das Bahnset ist kein Spielzeug! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
- Nur zu Dekorationszwecken verwenden!
- Das Produkt darf nicht zerlegt oder verändert werden!
- Wenden Sie sich im Falle einer Störung an einen Elektroniker.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen!

ORDNUNGSGEMÄSSE ENTSORGUNG DES GERÄTS (ELEKTROGERÄT)

(Gilt in der Europäischen Union und allen anderen europäischen Ländern, die an der getrennten Sammlung teilnehmen) Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU dürfen Elektroschrott und Elektrogeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte sollten einer Sammlung zugeführt werden, um die Wiederverwertung von Materialien zu maximieren und ihre Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne ist auf allen Produkten angebracht, für die eine getrennte Sammlung vorgeschrieben ist. Für weitere Informationen sollten sich die Verbraucher an ihre örtlichen Behörden wenden.

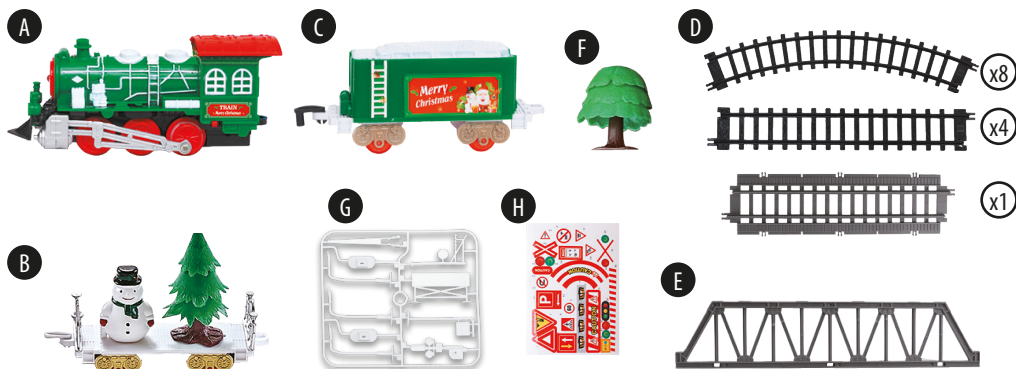

Karácsonyfa kisvasút

zenél, világít - elemes

Karácsonykor mindenki szeretné feldíszíteni a lakását és a karácsonyfát, de miért ne dekorálna egy igazán különleges dísszel? Ismerkedjen meg a kisvasutunkkal, amit bármelyik karácsonyfa alá elhelyezhető és azonnal hangulatosabbá varázsolja a szobát!

Ez a kisvonat nem csak díszít, hanem egyedülálló funkcióival az ünnepi hangulatot is fokozza. A mozdony világít, zenél, varázslatos élményt nyújt az egész családnak, ahogy eltűnik a karácsonyfa mögött, ajándékok között a vagonokat és a Hóember kocsit húzva. Az összeszerelés nem igényel szakértelmet, pár perc alatt összerakható. A termék kiváló minőségű anyagokból készült, így hosszú élettartammal rendelkezik. A kisvasút meghajtását 2 darab AA elem biztosítja, amelyeket a mozdonyba kell helyezni, majd az oldalán lévő kapcsolóval tudja ki- illetve bekapcsolni. A vagonok sorrendjét tetszőlegesen megválaszthatja.

Ha szeretné, hogy a karácsonyi dekorációja különleges és emlékezetes legyen, akkor ez a kisvasút az ideális választás!

- 4 féle sín pálya építhető
- Különleges karácsonyi kisvasút
- Fény- és hangeffekt
- Mikulás, hóember figurával
- Csillag, díszes vonatszerelvény
- Vezetékmentes, elemes működés
- Az összeszereléshez csillagfejű csavarhúzó szükséges

Energiaforrás: 2 x AA 1,5V elem (nem tartozék)

Fény: Melegfehér LED

Hangok: Karácsonyi dallam

Sín pálya átmérője: Ø80 / 105 / 105 / 132 cm

Vonatkocsik száma: 2 db + mozdony

Vonat mérete: 46 x 5 x 10 cm

Védelem: IP20

Anyaga: Műanyag

Szín: Fekete, piros, zöld, fehér, arany

ALKOTÓELEMEK

A	Mozdony	1
B	Hóember kocsí	1
C	Utaskocsi	1
D	Vasúti sín	13
E	Hídelem	2
F	Fa	1
G	Kiegészítő táblák	1
H	Matrica szett	1

ÖSSZESZERELÉS

1. Elemek behelyezése: Egy csillagfejű csavarhúzó segítségével távolítsa el a mozdony (A) tetejét, amely egyben az elemtartó fedele is. A csavart a mozdony tetején, a kémény mellett találja. Helyezzen a készülékbe 2 db egyforma 1,5V-os AA elemet. Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polarításra. Az elemek behelyezését követően szerelje vissza az elemtartó fedelét.
2. Ellenőrizze, hogy a mozdony (A) jobb oldalán a tolókapcsoló „OFF” állásban áll. A kampók segítségével csatlakoztassa a kocsikat a mozdonyhoz. (B-C)
3. Állítsa össze a sín pályát (D), hogy egy egybefüggő pályát kapjon. A sínek csatlakoztatásánál figyeljen a pontos illeszkedésre. Helyezze a vasúti kocsikat a sínre és kapcsolja be a terméket.

FIGYELMEZTETÉSEK


- A helytelen összeszerelésből vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a gyártó és forgalmazó felelősséget nem vállal!
- Összeszerelést és rögzítést követően ellenőrizze, hogy semmilyen tárgy (karácsonyfadísz, fenyőág...) nem akadályozza a vonatot a pályán történő mozgásában!
- A vasút szett nem játék! Gyermekektől távol tartandó!
- Kizárólag dekorációs célokra szabad használni!
- A terméket szétszedni, módosítani tilos!
- Esetleges meghibásodás esetén kérjen segítséget elektronikai szakembertől.

- Ha hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az elemeket a termékből!

A KÉSZÜLÉK MEGFELELŐ ÁRTALMATLANÍTÁSA (ELEKTROMOS KÉSZÜLÉK)

(Érvényes az Európai unióban és minden egyéb európai államban, akik szelektív gyűjtésben részt vesznek) A 2012/19/EU irányelvek szerint az elektromos hulladékokat és

készülékeket nem lehet háztartási hulladékok közé kidobni. A régi készülékeket gyűjtőbe kell helyezni, hogy maximalizálni, lehessen az alapanyagok újrahasznosítását így csökkentve az emberek egészségére és a környezetre kifejtett hatásukat. Az áthúzott szeméttároló szimbólum minden olyan terméken szerepel, amelyekre a külön gyűjtés kötelező. A fogyasztók a helyi hatóságoktól érdeklődjenek további információról.

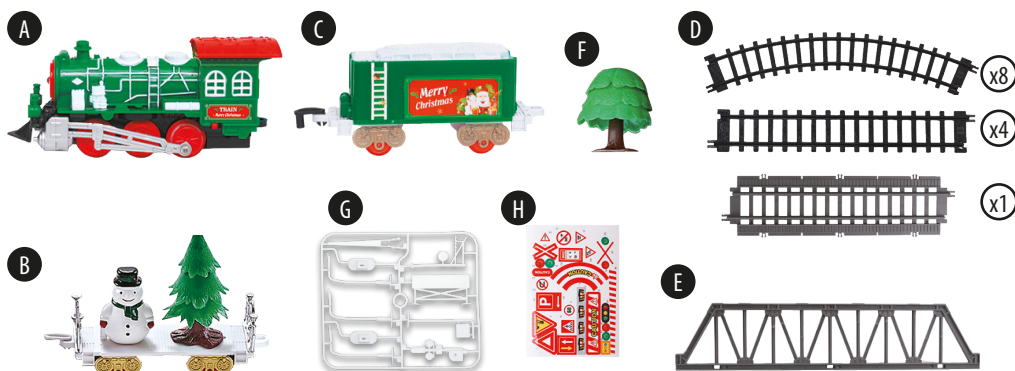

Železnice na vánoční strom

se zvukem a světlem - na baterie

Na Vánoce si každý chce vyzdobit svůj domov a vánoční stromeček, ale proč jej neozdobit opravdu speciální dekorací? Poznejte naši miniaturní železnici, kterou lze umístit pod jakýkoli vánoční stromek a okamžitě zútulní místnost.

Tento vláček nejen zdobí, ale svými jedinečnými funkcemi také umocňuje slavnostní atmosféru. Lokomotiva svítí, hraje hudbu a poskytuje kouzelný zážitek pro celou rodinu, když mizí za vánočním stromečkem a táhne vagóny a vagón se sněhulákem mezi dárky. Montáž nevyžaduje odbornost, lze se poskládat za pár minut. Výrobek je vyroben z kvalitních materiálů, proto má dlouhou životnost. Lehká železnice je napájena 2 AA bateriemi, které je třeba umístit do lokomotivy a následně zapínat a vypínat vypínačem na boku. Pořadí vozů si můžete zvolit libovolně.

Pokud chcete, aby vaše vánoční výzdoba byla speciální a nezapomenutelná, pak je tato lehká železnice ideální volbou!

- Lze postavit 4 typy tratí
- Speciální vánoční světelná železnice
- Světelné a zvukové efekty
- Mikuláš s figurkou sněhuláka
- Zářivá, zdobená vlaková souprava
- Bezdrátový provoz na baterii
- K montáži je zapotřebí křížový šroubovák

Zdroj energie: 2 x AA 1,5V baterie (nejsou v balení)

Světlo: Teplá bílá LED

Zvuk: Vánoční hudba

Průměr kolejnice: Ø80 / 105 / 105 / 132 cm

Počet vláčků: 2 ks + lokomotiva

Rozměr vláčku: 46 x 5 x 10 cm

Třída ochrany: IP20

Materiál: Plast

Barva: Černá, červená, zelená, bílá, zlatá

KOMPONENTY

A	Lokomotiva	1
B	Vagon se sněhulákem	1
C	Vagon pro osoby	1
D	Železniční Kolaje	13
E	Most	2
F	Strom	1
G	Doplňkové tabule	1
H	Sada nálepek	1

MONTÁŽ

1. Vložení baterií: Pomocí křížového šroubováku odstraňte vrchní část lokomotivy (A), která je zároveň krytem prostoru pro baterie. Šroub najdete na horní části lokomotivy, vedle komína. Do zařízení vložte 2 stejné 1,5V AA baterie. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu. Po vložení baterií nasadte zpět kryt baterií.
2. Zkontrolujte, zda je posuvný vypínač na pravé straně lokomotivy (A) v poloze „OFF“. Pomocí háků připojte vagóny k lokomotivě. (B-C)
3. Sestavte dráhu (D), abyste vytvořili souvislou dráhu. Při spojování kolejnic dbejte na přesné lícování. Umístěte vagóny na dráhu a zapněte produkt.


UPOZORNĚNÍ

- Výrobce a distributor nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným používáním!
- Po složení zkontrolujte, zda žádné předměty (ozdoby na vánoční stromeček, větve stromu...) nebrání vlaku v pohybu po kolejích!
- Železniční souprava není hračka! Uchovávejte mimo dosah dětí!
- Může být použit pouze pro dekorativní účely!
- Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.
- V případě poruchy vyhledejte pomoc odborníka na elektroniku.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie!

SPRÁVNÁ LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ (ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ)

(Platí v Evropské unii a všech ostatních evropských státech, které se účastní selektivního sběru) Podle směrnice 2012/19/EU elektroodpad a spotřebiče nelze vyhazovat do domovního

odpadu. Stará zařízení musí být sbírána, aby se maximalizovala recyklace surovin, čímž se sníží jejich vliv na zdraví lidí a životní prostředí. Symbol přeškrtnutého koše je na všech produktech, pro které je povinen separovaný sběr. Spotřebitelé by si měli ověřit další informace u místních úřadů.

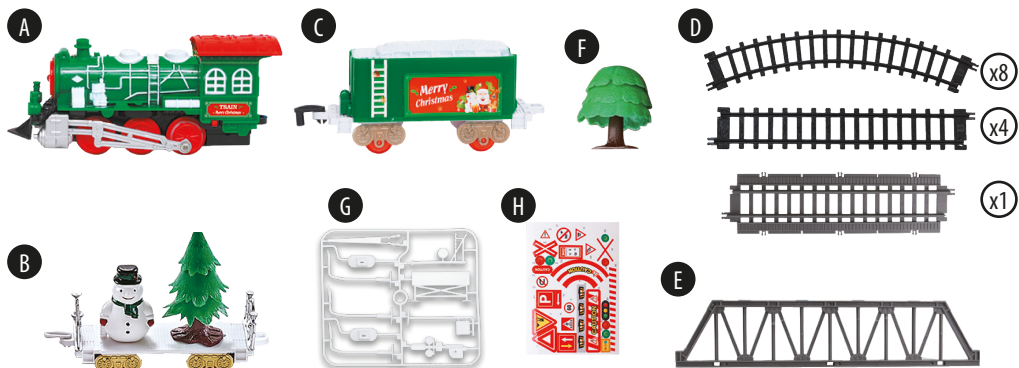

Železnica na vianočný strom

so zvukom a svetlom - na batérie

Na Vianoce si každý chce vyzdobiť svoj domov a vianočný stromček, ale prečo ho neozdobiť naozaj špeciálnou dekoráciou? Spoznajte našu miniatúrnu železnicu, ktorú je možné umiestniť pod akýkoľvek vianočný stromček a okamžite zútnuť miestnosť!

Tento vláčik nielen zdobí, ale svojimi jedinečnými funkciami aj umocňuje slávnostnú atmosféru. Lokomotíva svieti, hrá hudbu a poskytuje čarovný zážitok pre celú rodinu, keď mizne za vianočným stromčekom a ťahá vagóny a vagón so snehuliakom medzi darčeky. Montáž nevyžaduje odbornosť, dá sa poskladať za pár minút. Výrobok je vyrobený z kvalitných materiálov, preto má dlhú životnosť. Ľahká železnica je napájaná 2 AA batériami, ktoré je potrebné umiestniť do lokomotívy a následne zapínať a vypínať vypínačom na boku. Poradie vozňov si môžete zvoliť ľubovoľne.

Ak chcete, aby vaša vianočná výzdoba bola špeciálna a nezabudnuteľná, potom je táto ľahká železnica ideálnou voľbou!

- Je možné postaviť 4 typy tratí
- Špeciálna vianočná svetelná železnica
- Svetelné a zvukové efekty
- Mikuláš s figúrkou snehuliaka
- Žiarivá, zdobená vlaková súprava
- Bezdrôtová prevádzka na batérie
- Na montáž je potrebný krížový skrutkovač

Zdroj energie: 2 x AA 1,5V batérie (nie sú v balení)

Svetlo: Teplá biela LED

Zvuk: Vianočný hudba

Priemer kolajníc: Ø80 / 105 / 105 / 132 cm

Počet vláčikov: 2 ks + lokomotíva

Rozmer vláčika: 46 x 5 x 10 cm

Trieda ochrany: IP20

Materiál: Plast

Farba: Čierna, červená, zelená, biela, zlatá

KOMPONENTY

A	Lokomotíva	1
B	Vagón so snehuliakom	1
C	Vagón pre osoby	1
D	Železničné Kolaje	13
E	Most	2
F	Strom	1
G	Doplňkové tabule	1
H	Sada nálepek	1

MONTÁŽ


1. Vloženie batérií: Pomocou krížového skrutkovača odstráňte vrchnú časť lokomotívy (A), ktorá je zároveň krytom priestoru pre batérie. Skrutku nájdete na hornej časti lokomotívy, vedľa komína. Do zariadenia vložte 2 rovnaké 1,5V AA batérie. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu. Po vložení batérií nasadte späť kryt batérií.
2. Skontrolujte, či je posuvný vypínač na pravej strane lokomotívy (A) v polohe „OFF“. Pomocou hákov pripojte vagóny k lokomotíve. (B-C)
3. Zostavte dráhu (D), aby ste vytvorili súvislú dráhu. Pri spájaní koľajníc dbajte na presné lícovanie. Umiestnite vagóny na dráhu a zapnite produkt.

UPOZORNENIA

- Výrobca a distribútor nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo nesprávnym používaním!
- Po zložení skontrolujte, či žiadne predmety (ozdoby na vianočný stromček, konáre stromu...) nebránia vlaku v pohybe po koľajoch!
- Železničná súprava nie je hračka! Uchováajte mimo dosahu detí!
- Môže byť použitý len na dekoratívne účely!
- Výrobok nerozoberajte ani neupravujte!
- V prípade poruchy vyhľadajte pomoc odborníka na elektroniku.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie!

SPRÁVNA LIKVIDÁCIA ZARIADENIA (ELEKTRICKÉ ZARIADENIE)

(Platí v Európskej únii a všetkých ostatných európskych štátoch, ktoré sa zúčastňujú selektívneho zberu) Podľa smerníc 2012/19/EÚ elektroodpad a spotrebiče nemožno vyhadzovať do domového odpadu. Staré zariadenia sa musia zbierať, aby sa maximalizovala recyklácia surovín, čím sa zníži ich vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie. Symbol prečiarknutého koša je na všetkých produktoch, pre ktoré je povinný separovaný zber. Spotrebitelia by si mali overiť ďalšie informácie u miestnych úradov.

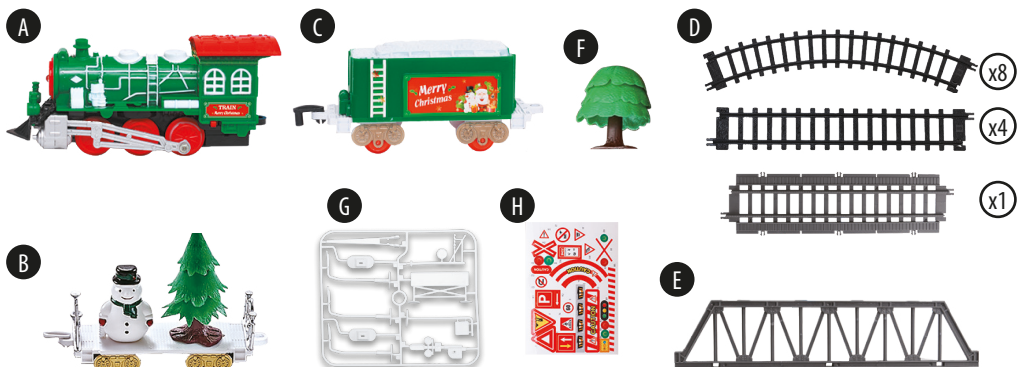

Železnica na vianočný strom

so zvukom a svetlom - na batérie

De Crăciun, toată lumea vrea să-și împodobească casa și bradul, dar de ce să nu-l împodobească cu un decor cu adevărat special? Faceți cunoștință cu calea ferată în miniatură, care poate fi plasată sub orice brad și face instantaneu camera mai confortabilă!

Acest tren mic nu numai că decorează, ci și îmbunătățește atmosfera de sărbătoare cu funcțiile sale unice. Locomotiva se luminează, redă muzică și oferă o experiență magică pentru întreaga familie, deoarece dispare în spatele bradului de Crăciun, trăgând vagoanele și vagonul Om de zăpadă printre cadouri. Asamblarea nu necesită expertiză, se poate monta în câteva minute. Produsul este fabricat din materiale de înaltă calitate, astfel încât are o durată de viață lungă. Linia ferată ușoară este alimentată de 2 baterii AA, care trebuie introduse în locomotivă și apoi pornite și oprite cu comutatorul în lateral. Puteți alege ordinea vagoanelor după cum doriți.

Dacă vrei ca decoratiunea ta de Crăciun să fie specială și memorabilă, atunci această cale ferată ușoară este alegerea ideală!

- Se pot construi 4 tipuri de piste
- Feroviar special de Crăciun
- Efecte de lumină și sunet
- Moș Crăciun cu o figură de om de zăpadă
- Set de tren strălucitor, de lux
- Funcționare fără fir, cu baterie
- Pentru asamblare este necesară o șurubelniță Phillips

Sursa de energie: 2 x baterii AA de 1,5 V (nu sunt incluse)

Ușoară: LED alb cald

Sunete: Melodia de Crăciun

Diametrul liniei: Ø80 / 105 / 105 / 132 cm

Numar de vagoane: 2 unitati + locomotiva

Dimensiunea trenului: 46 x 5 x 10 cm

Protecție: IP20

Material: Plastic

Culoare: Negru, rosu, verde, alb, auriu

COMPONENT

A	Locomotiva	1
B	Vagon om de zăpadă	1
C	Vagon Autoturism	1
D	Linie ferată	13
E	Pod	2
F	Lemn	1
G	Tabele suplimentare	1
H	Set de autocolante	1

ASAMBLARE

1. Inserarea elementelor: Folosind o șurubelniță Phillips, scoateți capacul locomotivei (A), care este și capacul compartimentului bateriei. Veți găsi șurubul deasupra locomotivei, lângă horn. Puneți 2 baterii AA identice de 1,5 V în dispozitiv. Când introduceți bateriile, acordați atenție polarității corecte. După introducerea bateriilor, remontați capacul bateriilor.
2. Verificați dacă comutatorul glisant de pe partea dreaptă a locomotivei (A) este în poziția „OPRIT”. Utilizați cârligele pentru a conecta mașinile la locomotivă. (B-C)
3. Asamblați șina (D) pentru a face o cale continuă. Când conectați șinele, acordați atenție potrivirii exacte. Așezați vagoanele pe șină și porniți produsul.

AVERTIZĂRI

- Producătorul și distribuitorul nu sunt responsabili pentru daunele rezultate din asamblarea incorectă sau utilizarea necorespunzătoare!
- După asamblare, verificați ca niciun obiect (decoruri pentru bradul de Crăciun, crengi de pin...) să nu împiedice trenul să se deplaseze pe șină!
- Setul de cale ferată nu este o jucărie! Stai departe de copii!
- Poate fi folosit doar în scop decorativ!
- Nu dezasmblați sau modificați produsul!
- În cazul unei defecțiuni, solicitați ajutor de la un specialist în electronică.
- Dacă nu îl utilizați o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile din produs!

ELIMINAREA CORECTĂ A DISPOZITIVULUI (DISPOZITIV ELECTRIC)

(Valabil în Uniunea Europeană și în toate celelalte state europene care participă la colectarea selectivă) Conform directivelor 2012/19/UE, deșeurile electrice și aparatele electrocasnice nu pot fi aruncate ca deșeuri menajere. Aparatele vechi trebuie colectate pentru a maximiza reciclarea

materiilor prime, reducând astfel impactul acestora asupra sănătății oamenilor și asupra mediului. Simbolul coșului tăiat este pe toate produsele pentru care colectarea separată este obligatorie. Consumatorii ar trebui să consulte autoritățile locale pentru mai multe informații.

